

EXGクロスゲート

取扱説明書



Iecube.Co.,Ltd リキューブ株式会社


リサイクル・・・それは環境問題に取り組んでいる事

目 次


1. EXGゲートのバリエーション	・・・1～2
2. 部材名称	・・・1
3. EXGゲートの納入荷姿	・・・3
4. 付属品の取付	・・・4～6
5. 取扱上の注意	・・・7

1. EXGゲートのバリエーション


EXG1250 (1輪自在キャスター×3／中央のみストッパー付)

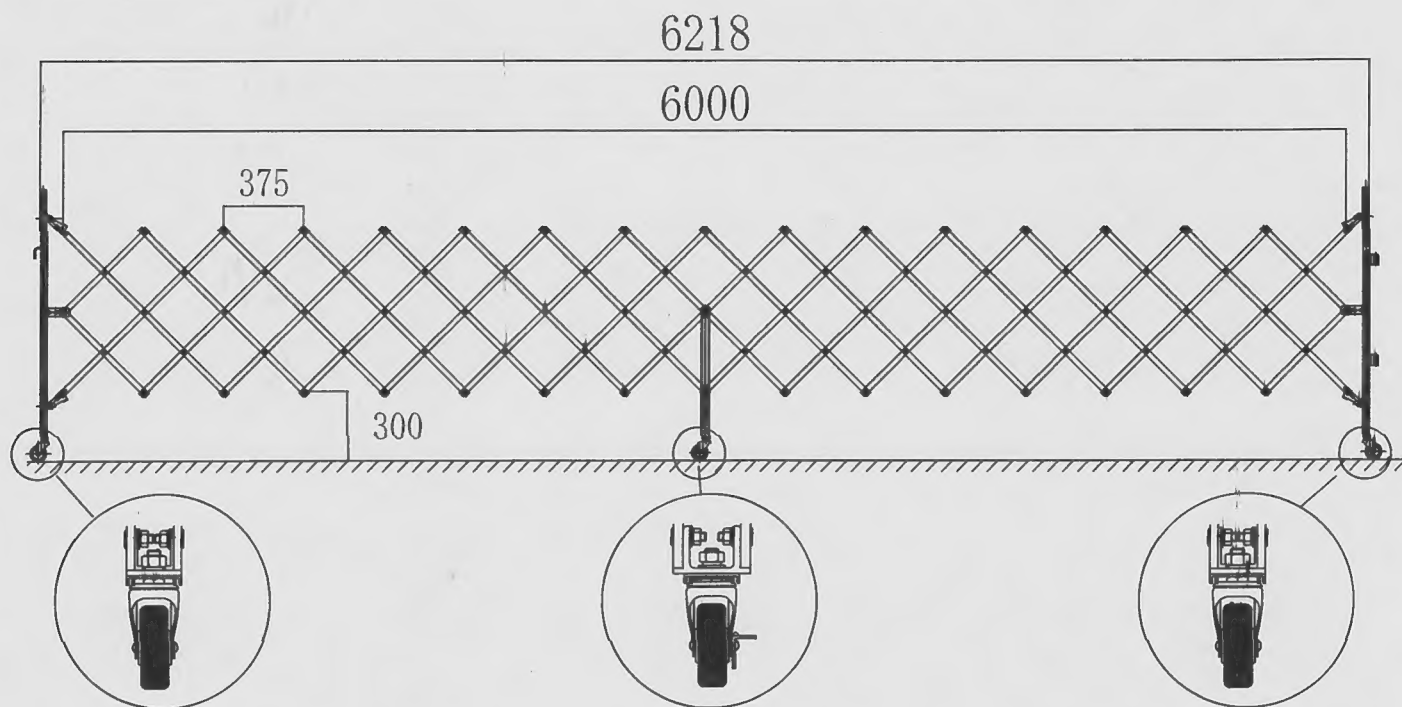


2. 部材名称

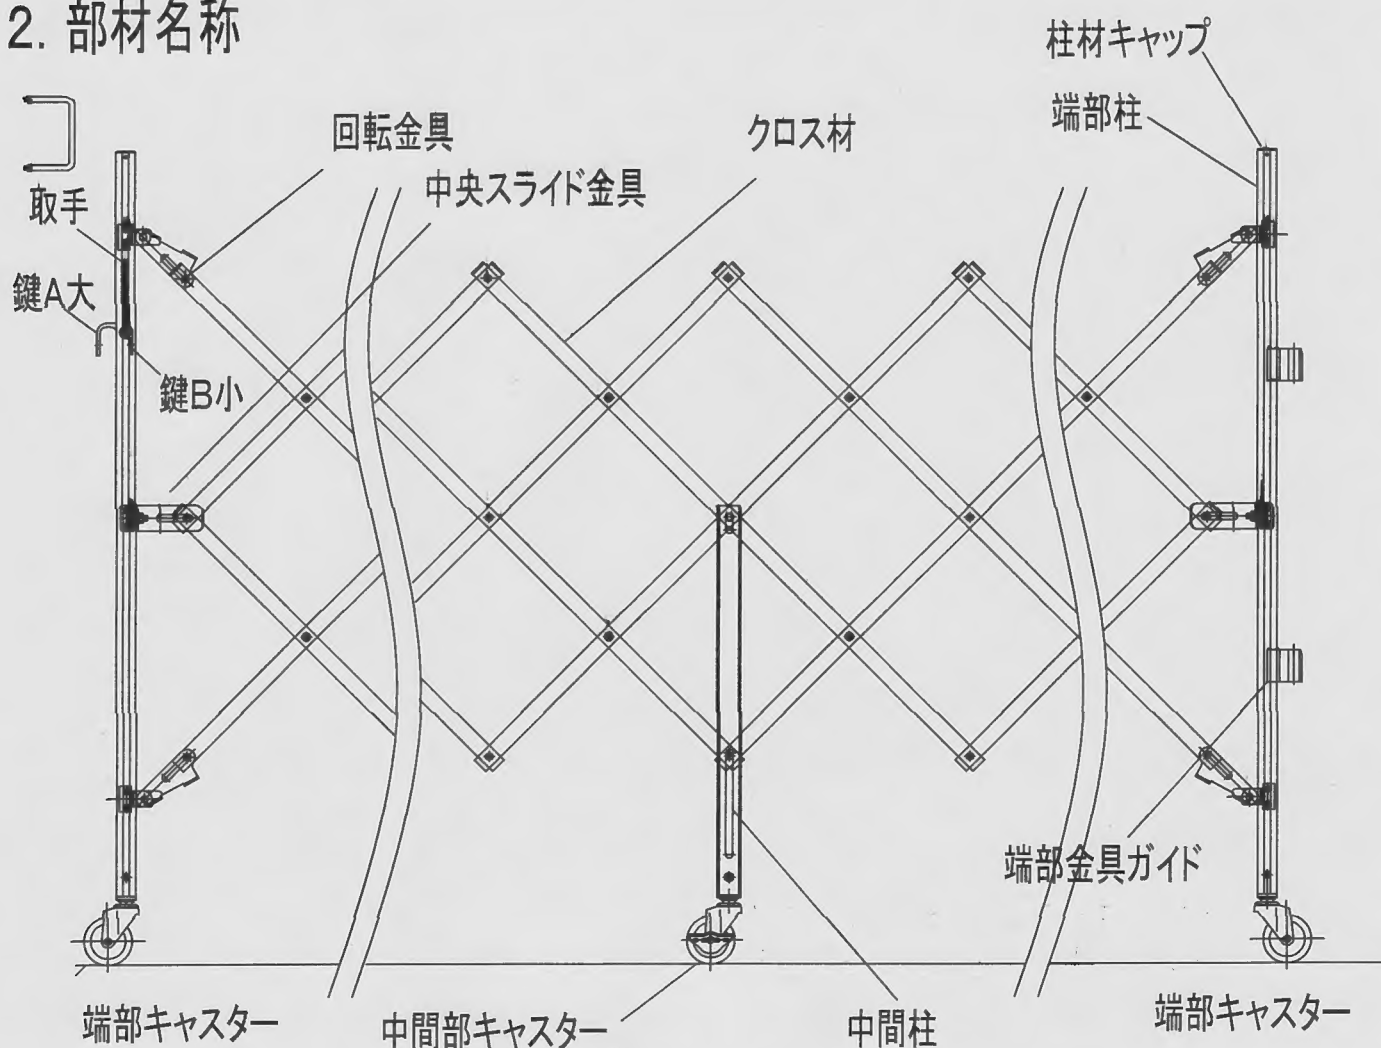


EXG1550

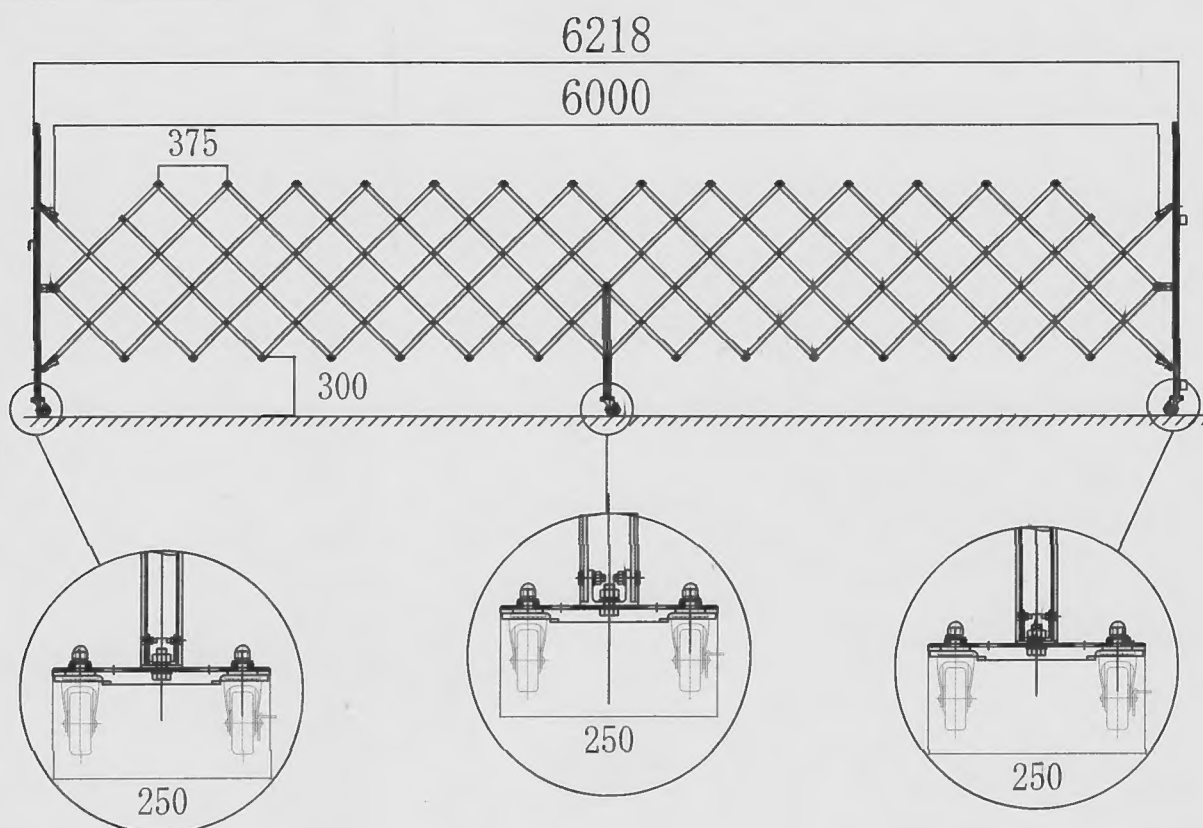

EXG1860

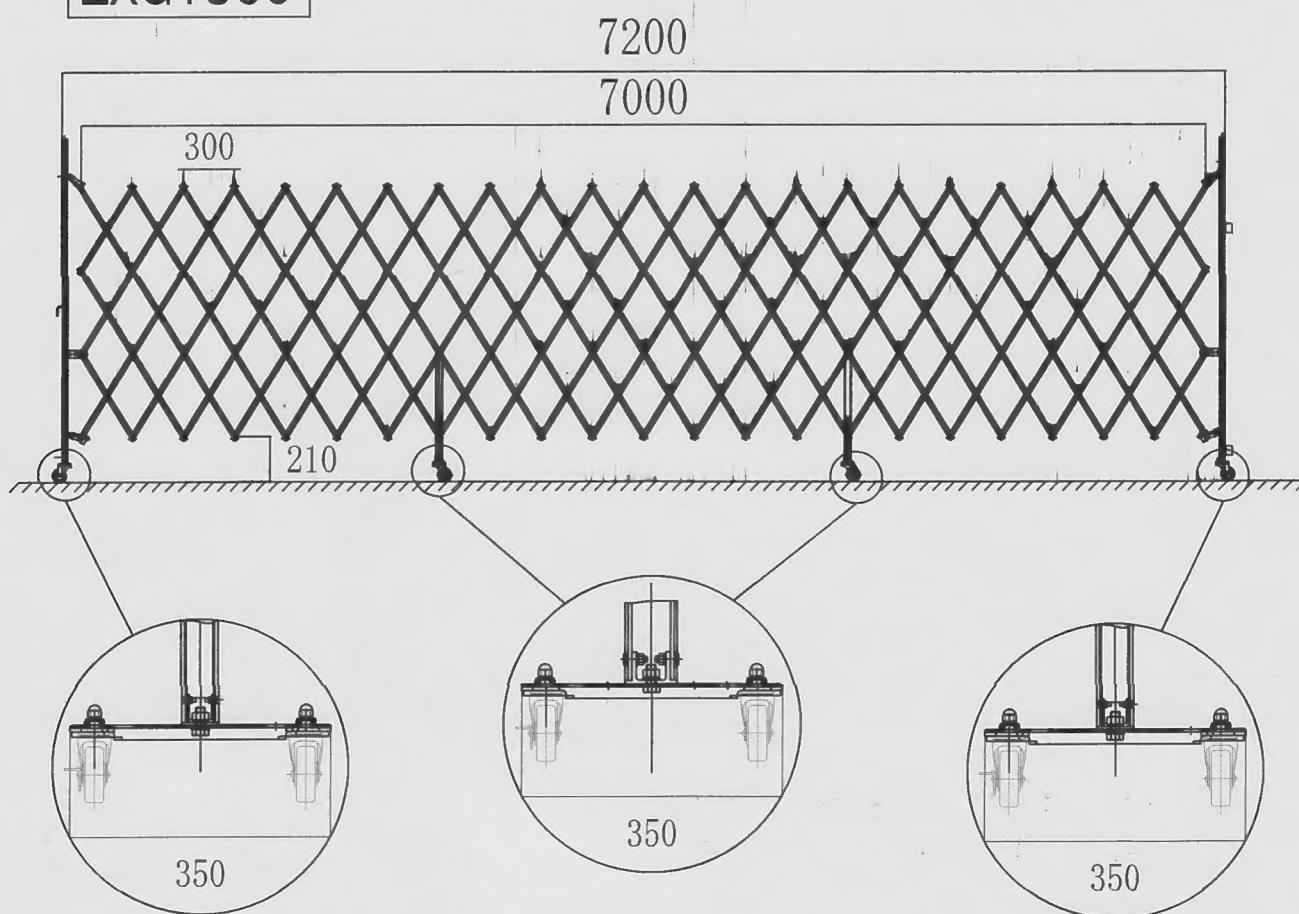



3. 納入荷姿 EXG1250

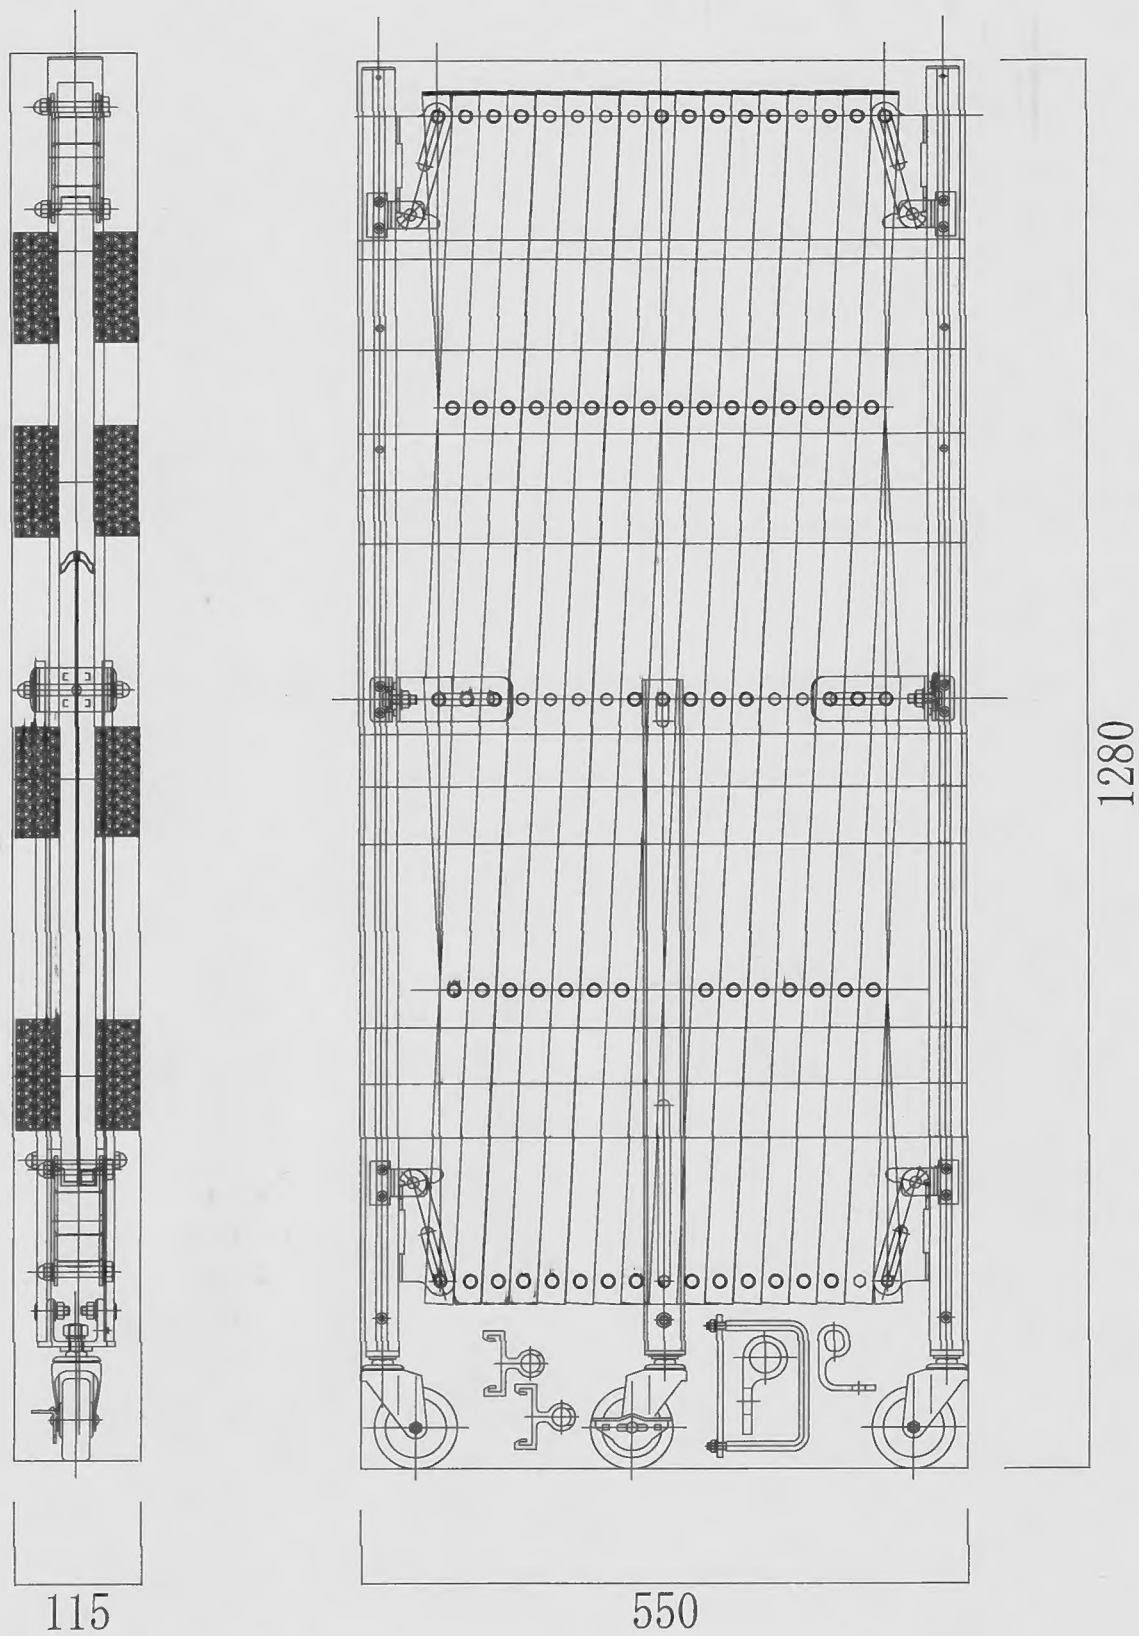

4. 付属品の取付

- ① 端部金具を付ける側の柱材キャップの取外し、端部金具を挿入する。

M4タッピングビスを外し、柱材キャップを外す。

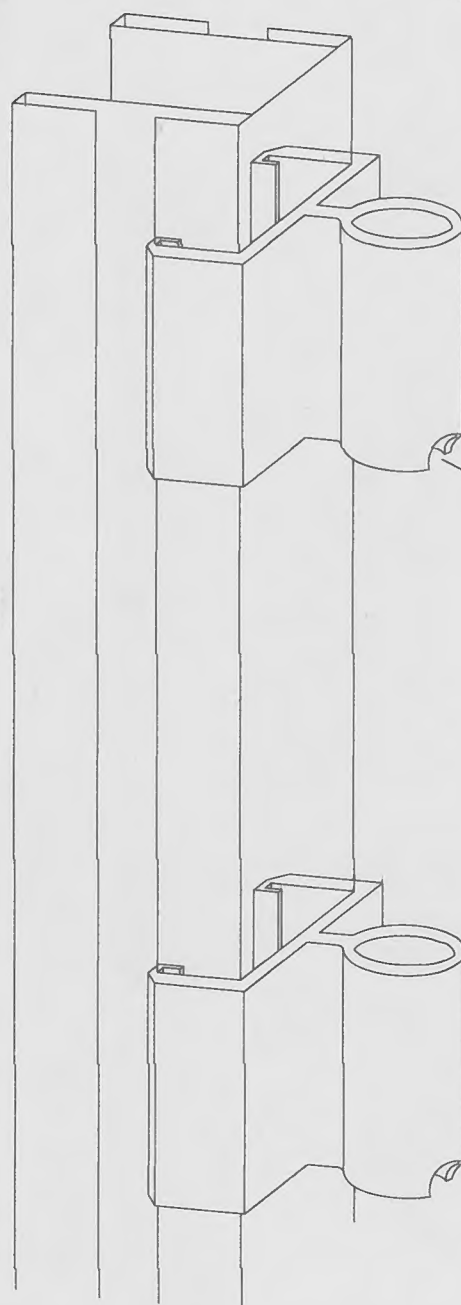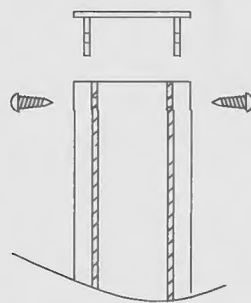


切り欠きを下に向けて挿入する

切り欠きを下に向けて挿入する

② 取手／鍵A大、鍵B小の取付


取手セットからM5ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー、取手補強プレートを外し、
鍵A大、鍵B小をセットの上、所定の位置に固定する。

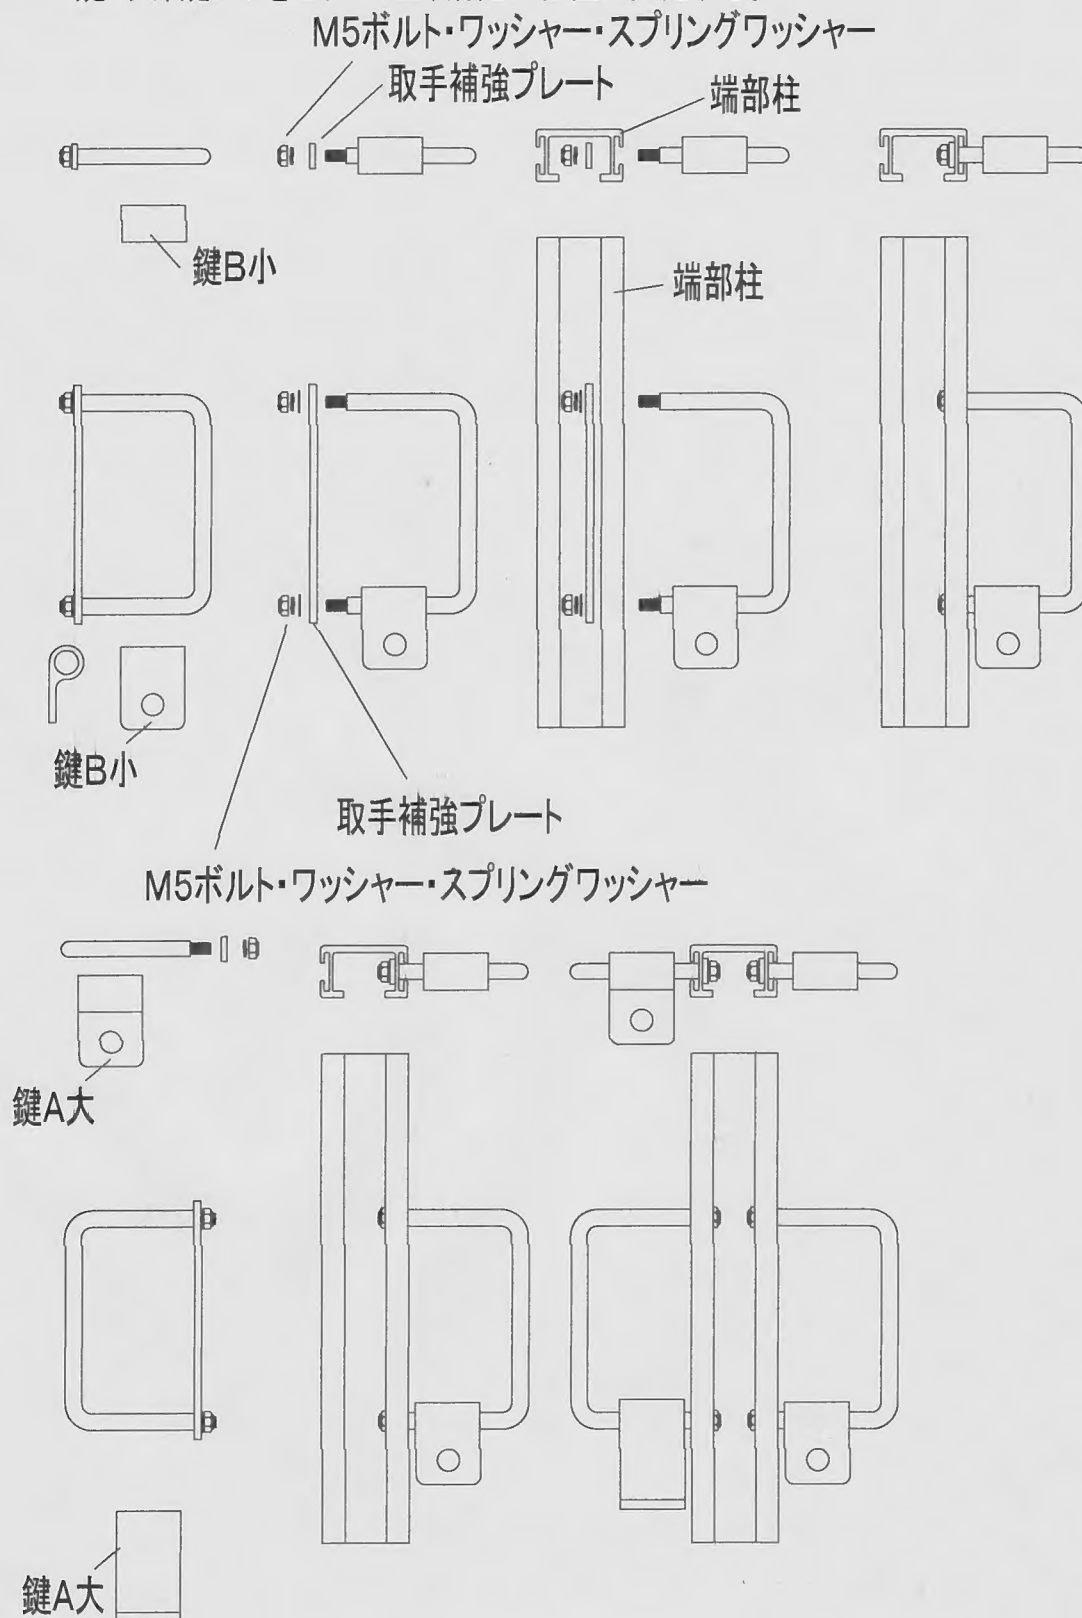





③ 鍵A大、B小の向き(確認用)

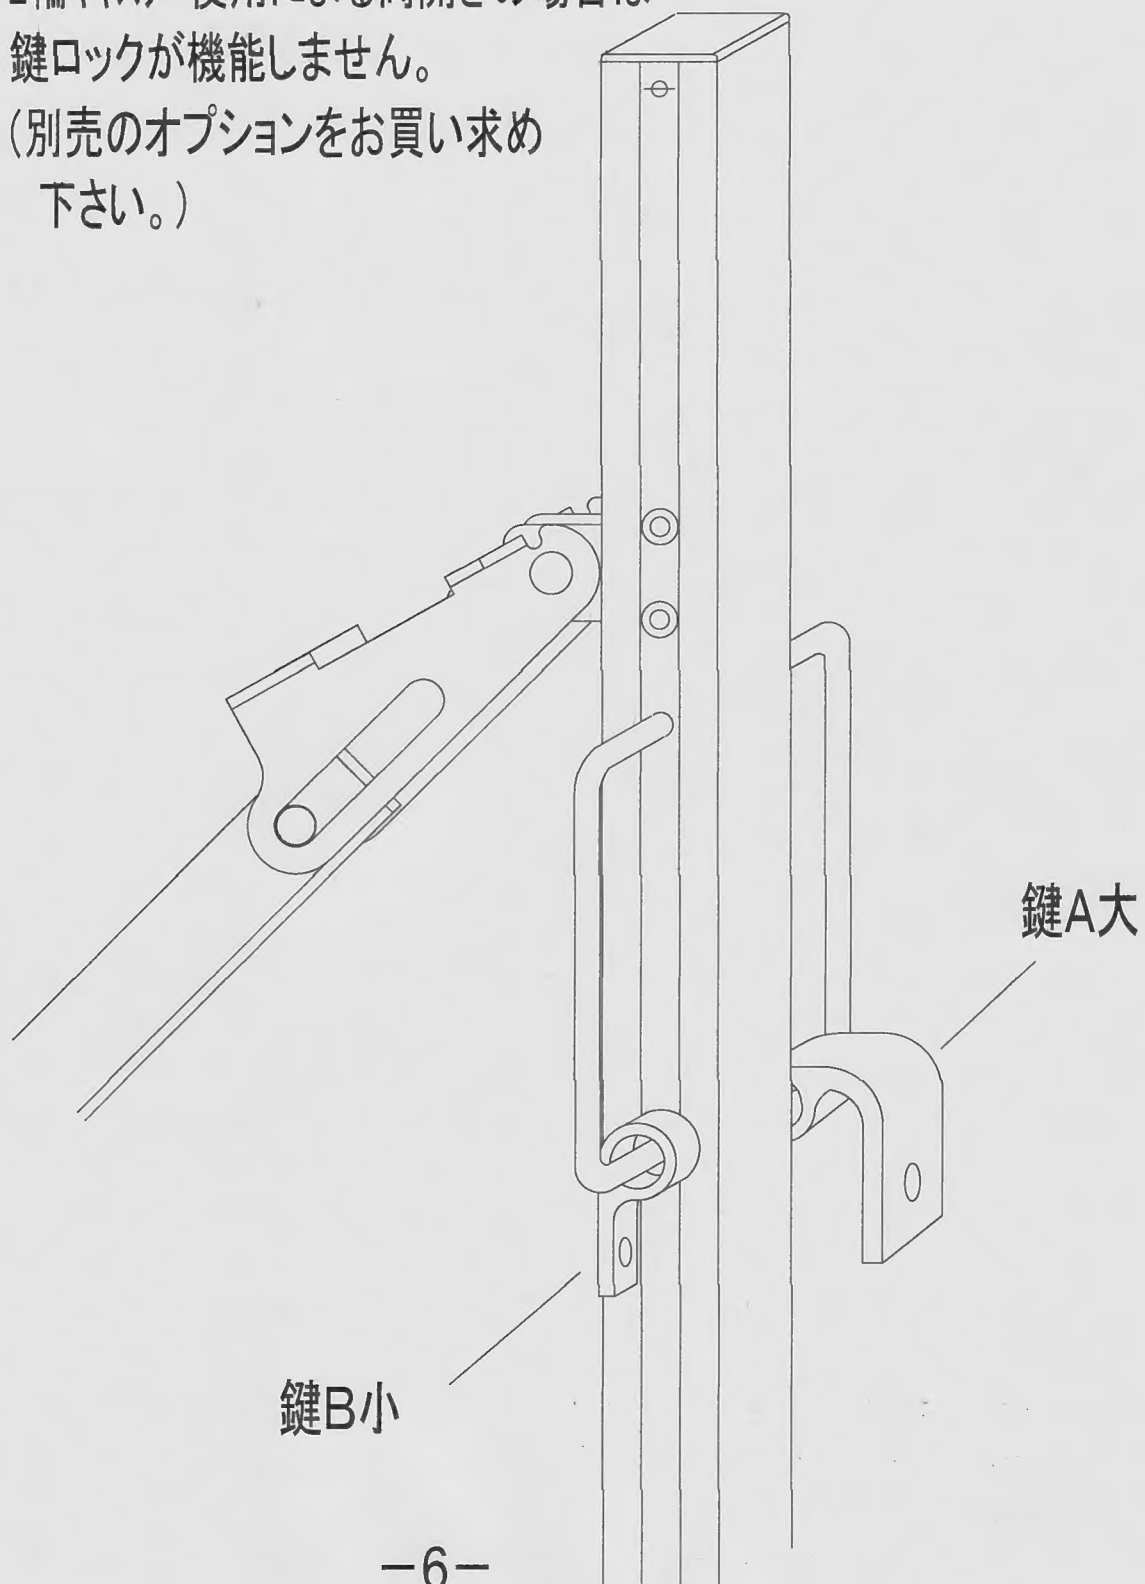⚠ 大、小の取付位置、取付向きを間違えると
鍵ロックが機能しない為注意。

⚠ 2輪キャスター使用による両開きの場合は
鍵ロックが機能しません。
(別売のオプションをお買い求め
下さい。)



5. 取扱上の注意

-  **注意！** 出荷前に端部柱、中間柱、キャスター周りのボルト、ナットの緩みを確認してください。
-  **注意！** 主要部材の殆どがアルミ製です。使用中の打撃、輸送中の衝撃にご注意ください。
-  **注意！** コンクリートが付着した場合、速やかに洗淨等の措置を行ってください。
-  **注意！** 取扱時、落とさないでください。
変形、破損の原因になります。